

Répartiteur EasyF 4D 5...2400MHz 9/7,5dB

Répartiteur à 4 directions et connectique EasyF, pour signaux SMATV, avec une conception compacte et un comportement électrique éfficace.
Installation intérieure, mais peut également s'adapter à l'extérieur avec un boîtier (ref. 4177).

Réf.	543702
Réf. Logique	EFV4
EAN13	8424450143735

Autres caractéristiques	
Complément	Répartiteur

Emballage	
Boîte	10 pièces
Seau	300 pièces

Données physiques	
Poids net	112,00 g
Volume brut	0,08 dm³
Poids brut	112,00 g
Largeur	80,00 mm
Hauteur	55,00 mm
Profondeur	14,00 mm
Poids du produit principal	112,00 g

Vous aimerez

- Système à connectique EasyF: facilité d'installation et économie de temps
- Fabriqué en Zamak, blindage élevé
- Grande fiabilité: fabrication automatisée avec des microcomposants de dernière génération
- Amélioration des pertes de passage
- Bon comportement électrique: réduction du bruit impulsif
- Vis de mise à la terre
- Passage DC, des sorties vers l'entrée

Découvrir

La connectique EasyF: simplicité et économie

L'EasyF est un concept innovant de raccordement du conducteur interne du câble coaxial (Âme), qui est inséré directement dans l'appareil pour augmenter la fiabilité de la liaison. En plus, grâce à l'absence de connecteurs "F", on peut réduire le châssis et sécuriser la liaison de deux câbles avec une seule vis.

- Gain réel de temps: la diminution du temps d''installation est possible, car il n'est pas nécessaire de connectoriser les câbles coaxiaux. En outre, on évite le processus de vissage des connecteurs sur l'appareil, ce qui peut être parfois compliqué en cas de manque d'espace.
- Fiabilité de la liaison: la bride qui retient les câbles empêche le câble coaxial de se détacher
- Économie notable: aucun connecteur supplémentaire (ou "F" ou "CEI") n'est nécessaire
- Optimisation de l'espace: les entrées et les sorties sont toujours situées du même côté du produit, afin d'éviter de plier les câbles coaxiaux et de faciliter le travail à l'intérieur des armoires et des coffrets
- Montage très simple en trois pas: il suffit de visser et de dévisser les couvercles pour connecter deux câbles:

1. Dévisser le couvercle du répartiteur pour accéder à la liaison

2. Insérer des câbles coaxiaux pré-dénudés

3. Fermez le couvercle et vissez pour sécuriser la liaison

En savoir plus sur la fiabilité de la connectique EasyF

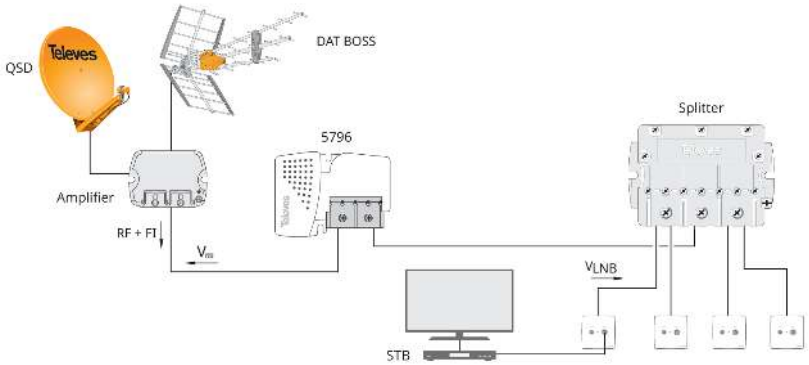
Avec EasyF, le raccordement du câble coaxial au produit est réalisé par un système automatisé d'insertion de l'Âme (conducteur interne) par contact, sans nécessiter de soudure.

- Comme au premier jour: la durée de vie de l'appareil augmente, en éliminant la possibilité de détérioration des soudures avec le temps qui passe
- Réduction du pourcentage de défauts: généralement causé par une soudage froide
- Optimisation du comportement électromagnétique: à hautes fréquences

Exemple d'application

Le non-respect de la valeur indiquée peut entrainer des dommages irréversibles.

Note: Passage de courant des sorties vers l’entrée exclusivement.


QSD
DAT BOSS
5796
Splitter
Amplifier
RF + FI
VLNB
STB

Caractéristiques techniques : Ref. 543702

Bande passante	MHz	5 ... 2400	
Nombre de sorties		4	
Entrées/Bandes		TERR	SAT
Pertes de passage	dB	9	7,5
Isolation entre sorties	dB	> 17	> 15
Connecteurs		Type "EasyF"	
Tension max.	V	40	
Courant max.	mA	300	
Passage CC		Sort.Entr.	