



MiniKom multibandsförstärkare med EasyF 3 ingångar för FM-VHF-UHF

Konfigurerbar förstärkare för huvudcentraler med separata förstärkarsteg för undvikande av intermodulation mellan ingångarna. Med 3 ingångar: FM-VHF-UHF; med hög förstärkning på VHF och UHF, medan FM har lägre. Med LTE700-filter samt en LED-signal på utgången som indikerar eventuella fel.

Ref.	562522
	MVNF344DD2
EAN13	8424450273289

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	635,00 g
Bruttovolym	1,10 dm ³
Bruttovikt	705,00 g
Bredd	103,00 mm
Höjd	103,00 mm
Djup	50,00 mm
Huvudproduktens vikt	635,00 g

Utmärkande egenskaper

- Mycket kompakt med 103 mm x 103 mm x 50 mm
- LED indikator för indikering av förlorad utsignal eller fel i nätdelen
- Dubbla förstärkarsteg för TV-banden
- Switchat nätaggregat för lägre strömförbrukning
- EasyF-anslutning
- Zamak chassie för hög skärmdämpning
- Test utgång (-30 dB)
- Frontskydd, med förstärkningsjustering och blockdiagram
- Omkopplare för DC-pass till/från på VHF och UHF ingången för strömmatning av förförstärkare och BOSS-system
- Kan skruvas på vägg

Upptäck

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen


2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning

Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser

Applikationsexempel

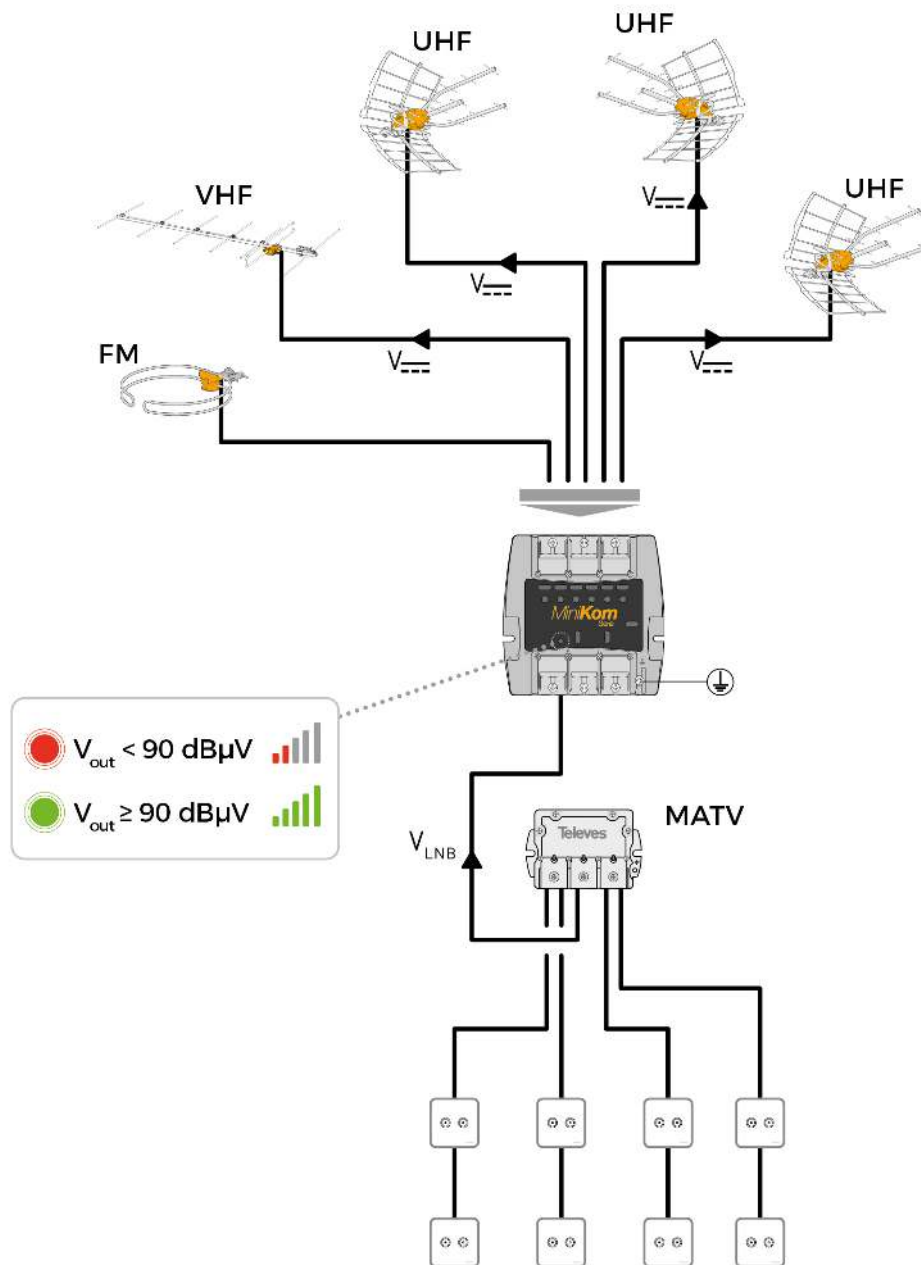

Tekniska specifikationer : Ref. 562522

Bands		FM	VHF	UHF
Frequency range	MHz	88 ... 108	174 ... 400	470 ... 694
High gain	dB	15	34	36
Low gain	dB	15	24	26
Gain adjustment range	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Noise figure	dB	6	5	7
Output level EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBμV	--	103	--
Output level EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBμV	120	121	123
Output level EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBμV	--	111	113
Output level DIN45004B	dBμV	113	114	116
Powering per inputs	Vdc	0	12	12
Max current input	mA	0	200	200
Max power consumption (Inputr powering OFF)	W		4,6	
Max power consumption (Inputs powering ON)	W		10,5	
Input voltage	Vac		220 ... 230	
Mains frequency			50 Hz / 60 Hz	
Number of inputs			3	
Number of outputs			1	
Connectors			"EasyF" type	
Operating temperature	°C		-5 ... 45	
Protection index (IP)			20	